



Manual

© IF Åland 06-07-05

MTR4&EPR-3

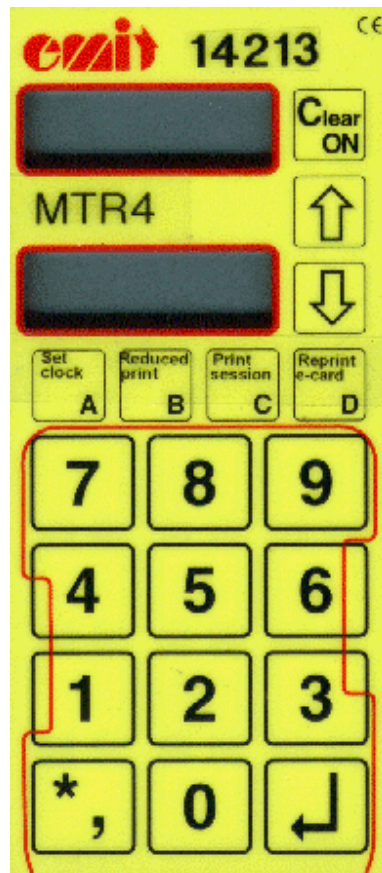


Starta MTR4 genom att trycka på  och håll ner knappen för 3 sek. Batterinivån syns då i övre displayen innan klockan kommer upp.


Se till att MTR4:an är ikopplad till skrivaren (EPR-3) och att den är påslagen.

Lägg på ett EMIT kort på MTR4:an där den tunna röda linjen syns. Sträcktiderna skrivs ut och EMIT numret visas i nedre displayen.



Ifall man vill ha flera utskrifter av samma bricka trycker man på .



Ifall man vill ha en lista på allt som finns på brickan trycker man på .

Ifall skrivarens error lampa börjar blinka -> kolla ifall pappret är slut.

Förutom detta grundläggande finns ytterligare instruktioner i den engelsk el. finskspråkiga manualen